



COMPLI 400

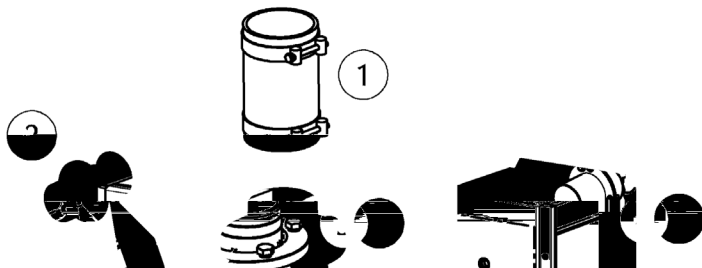

Запасные части -

①	Elast. Verbindung	Elastic connector
②	Niveauerfassung	Level control
③	Flansch	Flange
④	Steuerung compl 400 compl 400 E	Control unit
⑤	Pumpe compl 400 compl 400 E	Pump
⑥	Rückschlagklappe	
⑦	Steuerungsplatine compl 400 compl 400 E	Control board
⑧	Basisplatte	Base plate
⑨	Überschiebmuffe	Collar
⑩	Dichtband	Sealing tape
⑪	Pumpenlüftung	Pump ventilation
⑫	Wartungsdeckel	Service lid
⑬		
⑭	Auftriebssicherung	
⑮	Steckdichtung	Plug in seal
⑯	Behälter	Tank

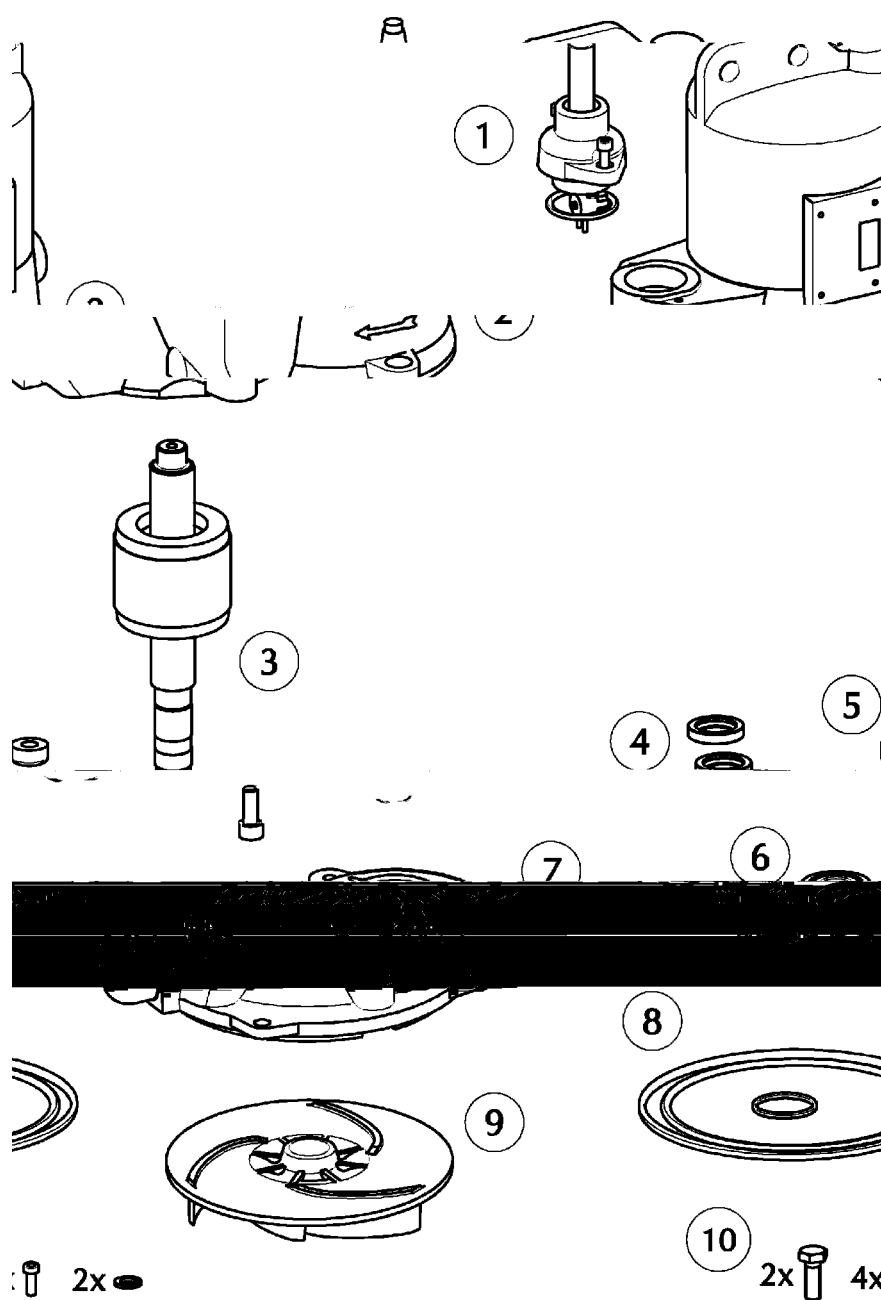

① Leitung compli 400 compli 400 E	Cable
② Stator + Gehäuse compli 400 compli 400 E	Stator + Housing
③ Rotorwelle compli 400 compli 400 E	Rotor shaft
④ Motorabdichtung	Motor seals
⑤ Laufgradschraube	Impeller screw
⑥ Lagersatz	Bearing set
⑦ Lagerschild	Bearing housing
⑧ Dichtungssatz	Seal set
⑨ Laufgrad	Impeller
⑩ Schraubensatz	Screw set